TFT-LCD 모니터

SMT-1721 / SMT-1921

사용 설명서

TFT-LCD 모니터

SMT-1721 / SMT-1921

설치상의 주의사항

주의

커버(덮개)를 벗기면 내부에 전압이 높은 부분이 있어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
안전을 위하여 특별한 이유가 없는 한, 모니터의 커버를 열지 않도록 합니다.
(기능 조정을 위한 스위치는 앞면에 있습니다.)

직사광선이나 습기가 없고 통풍이 잘 되는 곳에 설치합니다.

먼지가 많은 곳이나 가습기 근처에는 설치하지 않도록 합니다.

모니터 내부에 물, 기타 액체가 흘러 들어가지 않게 합니다.

만일 이물질이 들어갔을 경우는 전원 플러그를 뽑고 서비스 센타로 문의합니다.

부속 전원코드 이외는 사용하지 마세요.

발화, 발열의 원인이 됩니다.

A급 기기(업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파 적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의 하시길 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시길 바랍니다.

온도가 너무 높거나 낮은 곳에는 설치하지않도록 합니다.

갑작스런 온도 변화는 습기를 발생하고
모니터를 오동작시킬 수 있습니다.

평평하고 흔들리지 않는 곳에 안전하게 설치합니다.

모니터를 떨어뜨리거나 넘어뜨리면 파손
또는 상처를 입힐 수 있습니다.

모니터 옆면과 뒷면에 있는 통풍구 안으로 어떤 종류의 물체도 들어가지 않도록 합니다.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

사용상의 주의사항

모니터 화면부분을 마른 헝겊으로 깨끗하게 닦아줍니다.

크리닝 용액 및 기타세제는 사용하지 마십시오.

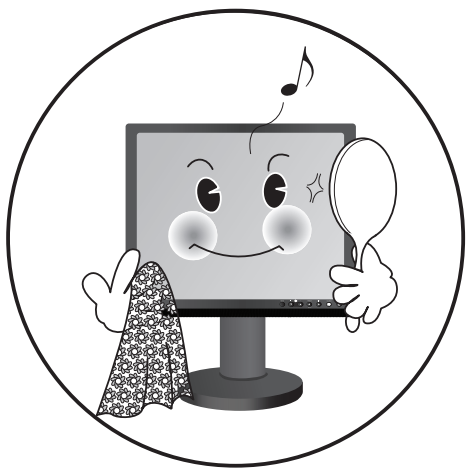

모니터의 커버를 절대 열지 않도록 합니다.

모니터를 오랫동안 사용하지 않을 때에는 콘센트에서 플러그를 뽑아 둡니다.

모니터에 고장을 발생시킬 수 있는 부착물을 절대 부착하지 않습니다.

천둥 번개가 있을 때에는 모니터의 전원 플러그를 뽑아 둡니다.

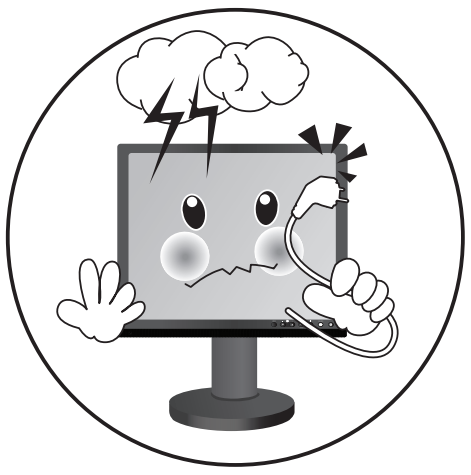

차 례

안전에 관한 중요사항 2

첨부물 5

조작부 설명 5

전면 조작부 5

후면 및 좌측면 조작부 6

리모컨 7

외부기기 연결 8

온 스크린(OSD) 메뉴 9

신호없음 표시 9

OSD메뉴 선택 9

1. 입력메뉴 9

2. 화면메뉴 11

3. 음성메뉴 14

4. 설정메뉴 15

제품사양 17

첨부물

포장상자 개봉 후 제품은 튼튼하고 평평한 곳이나 설치장소에 놓고, 다음 내용물이 전부 있는지 체크하세요.

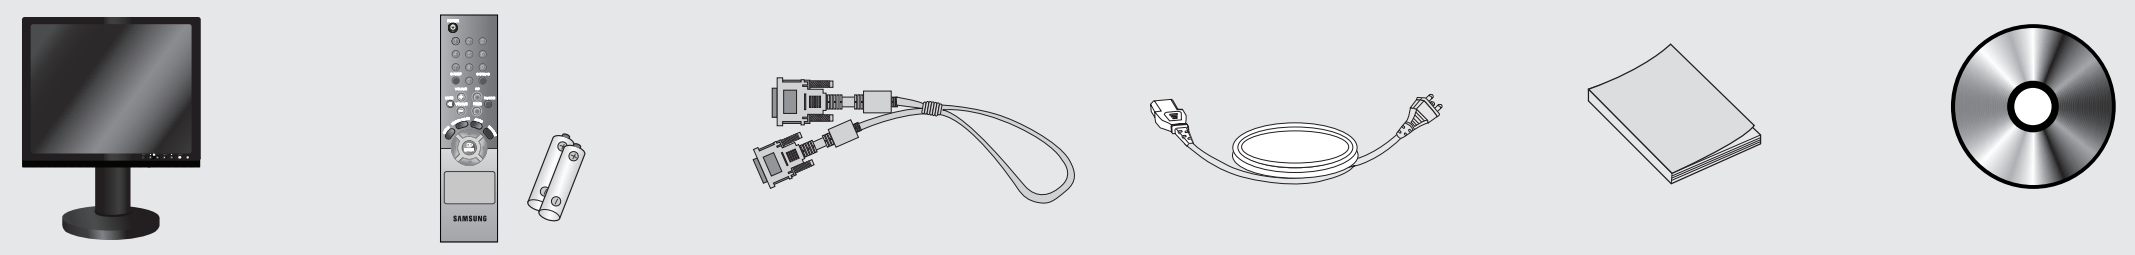

TFT LCD 모니터	리모컨& 건전지	VGA 신호케이블	전원코드	사용설명서	사용설명 CD

조작부 설명

전면조작부

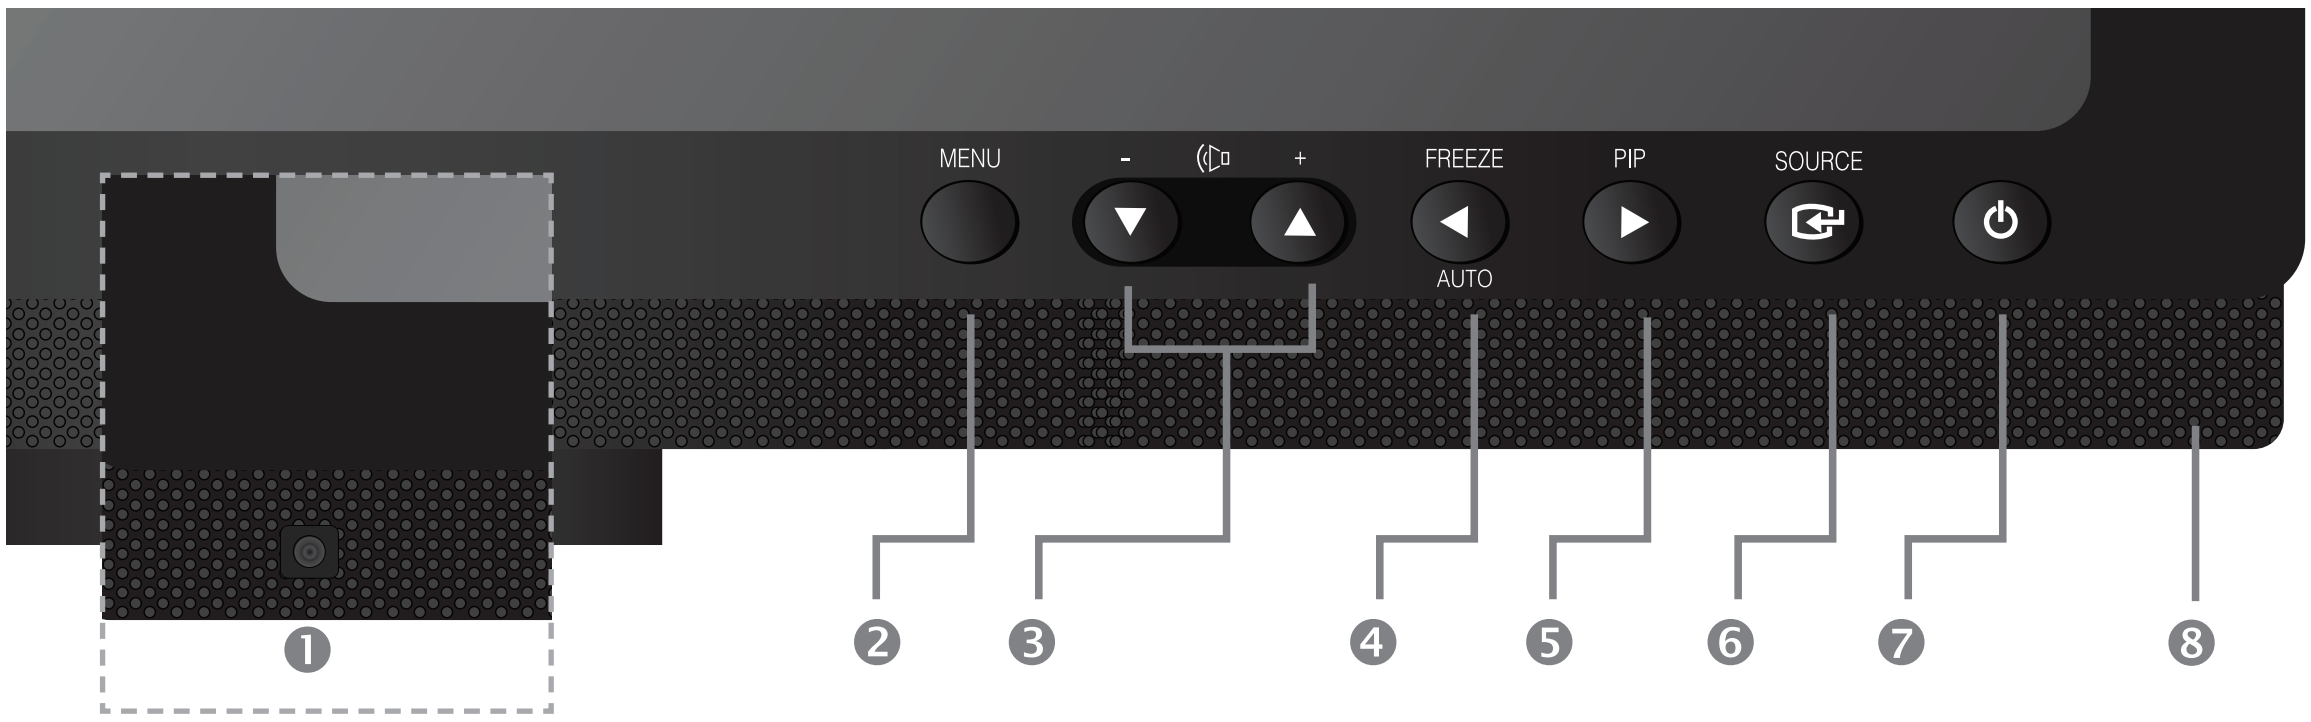

❶ **적외선 센서**
리모컨 센서 수신부

❷ **MENU**
온 스크린(OSD) 메뉴 표시 및 해제

❸ **– (🔈) +**
▲ : OSD메뉴 이동 또는 음크기 증가
▼ : OSD메뉴 이동 또는 음크기 감소

❹ **◀ / FREEZE / AUTO**
동작중인 기능의 레벨감소 및 전 메뉴로 이동 시킵니다.

ㅁ 정지화면 : 화면에 OSD메뉴가 없고 영상모드 일 때 화면을 정지 시킵니다.
ㅁ 자동화면조정 : VGA 모드에서 OSD 메뉴기능이 아닐 때 화면을 자동으로 조정합니다.

❺ **▶ / PIP**
동작중인 기능의 레벨증가 및 OSD메뉴 선택합니다.
화면 분할 기능을 선택합니다.(VGA 모드시)

❻ **ENTER ⮐ / SOURCE**
활성화 된 메뉴를 동작시킵니다.
입력 신호원을 선택합니다.

❼ **⏻ ON/OFF**
전원을 켜고, 끕니다.
화면이 사라지는 데는 수초가 걸립니다.
전원이 켜졌을 때는 청색LED가 켜지고, 다시 전원 버튼을 누르면 꺼지면서, 전원LED도 꺼집니다.

❽ **스피커**

뒷면 및 좌측면 조작부

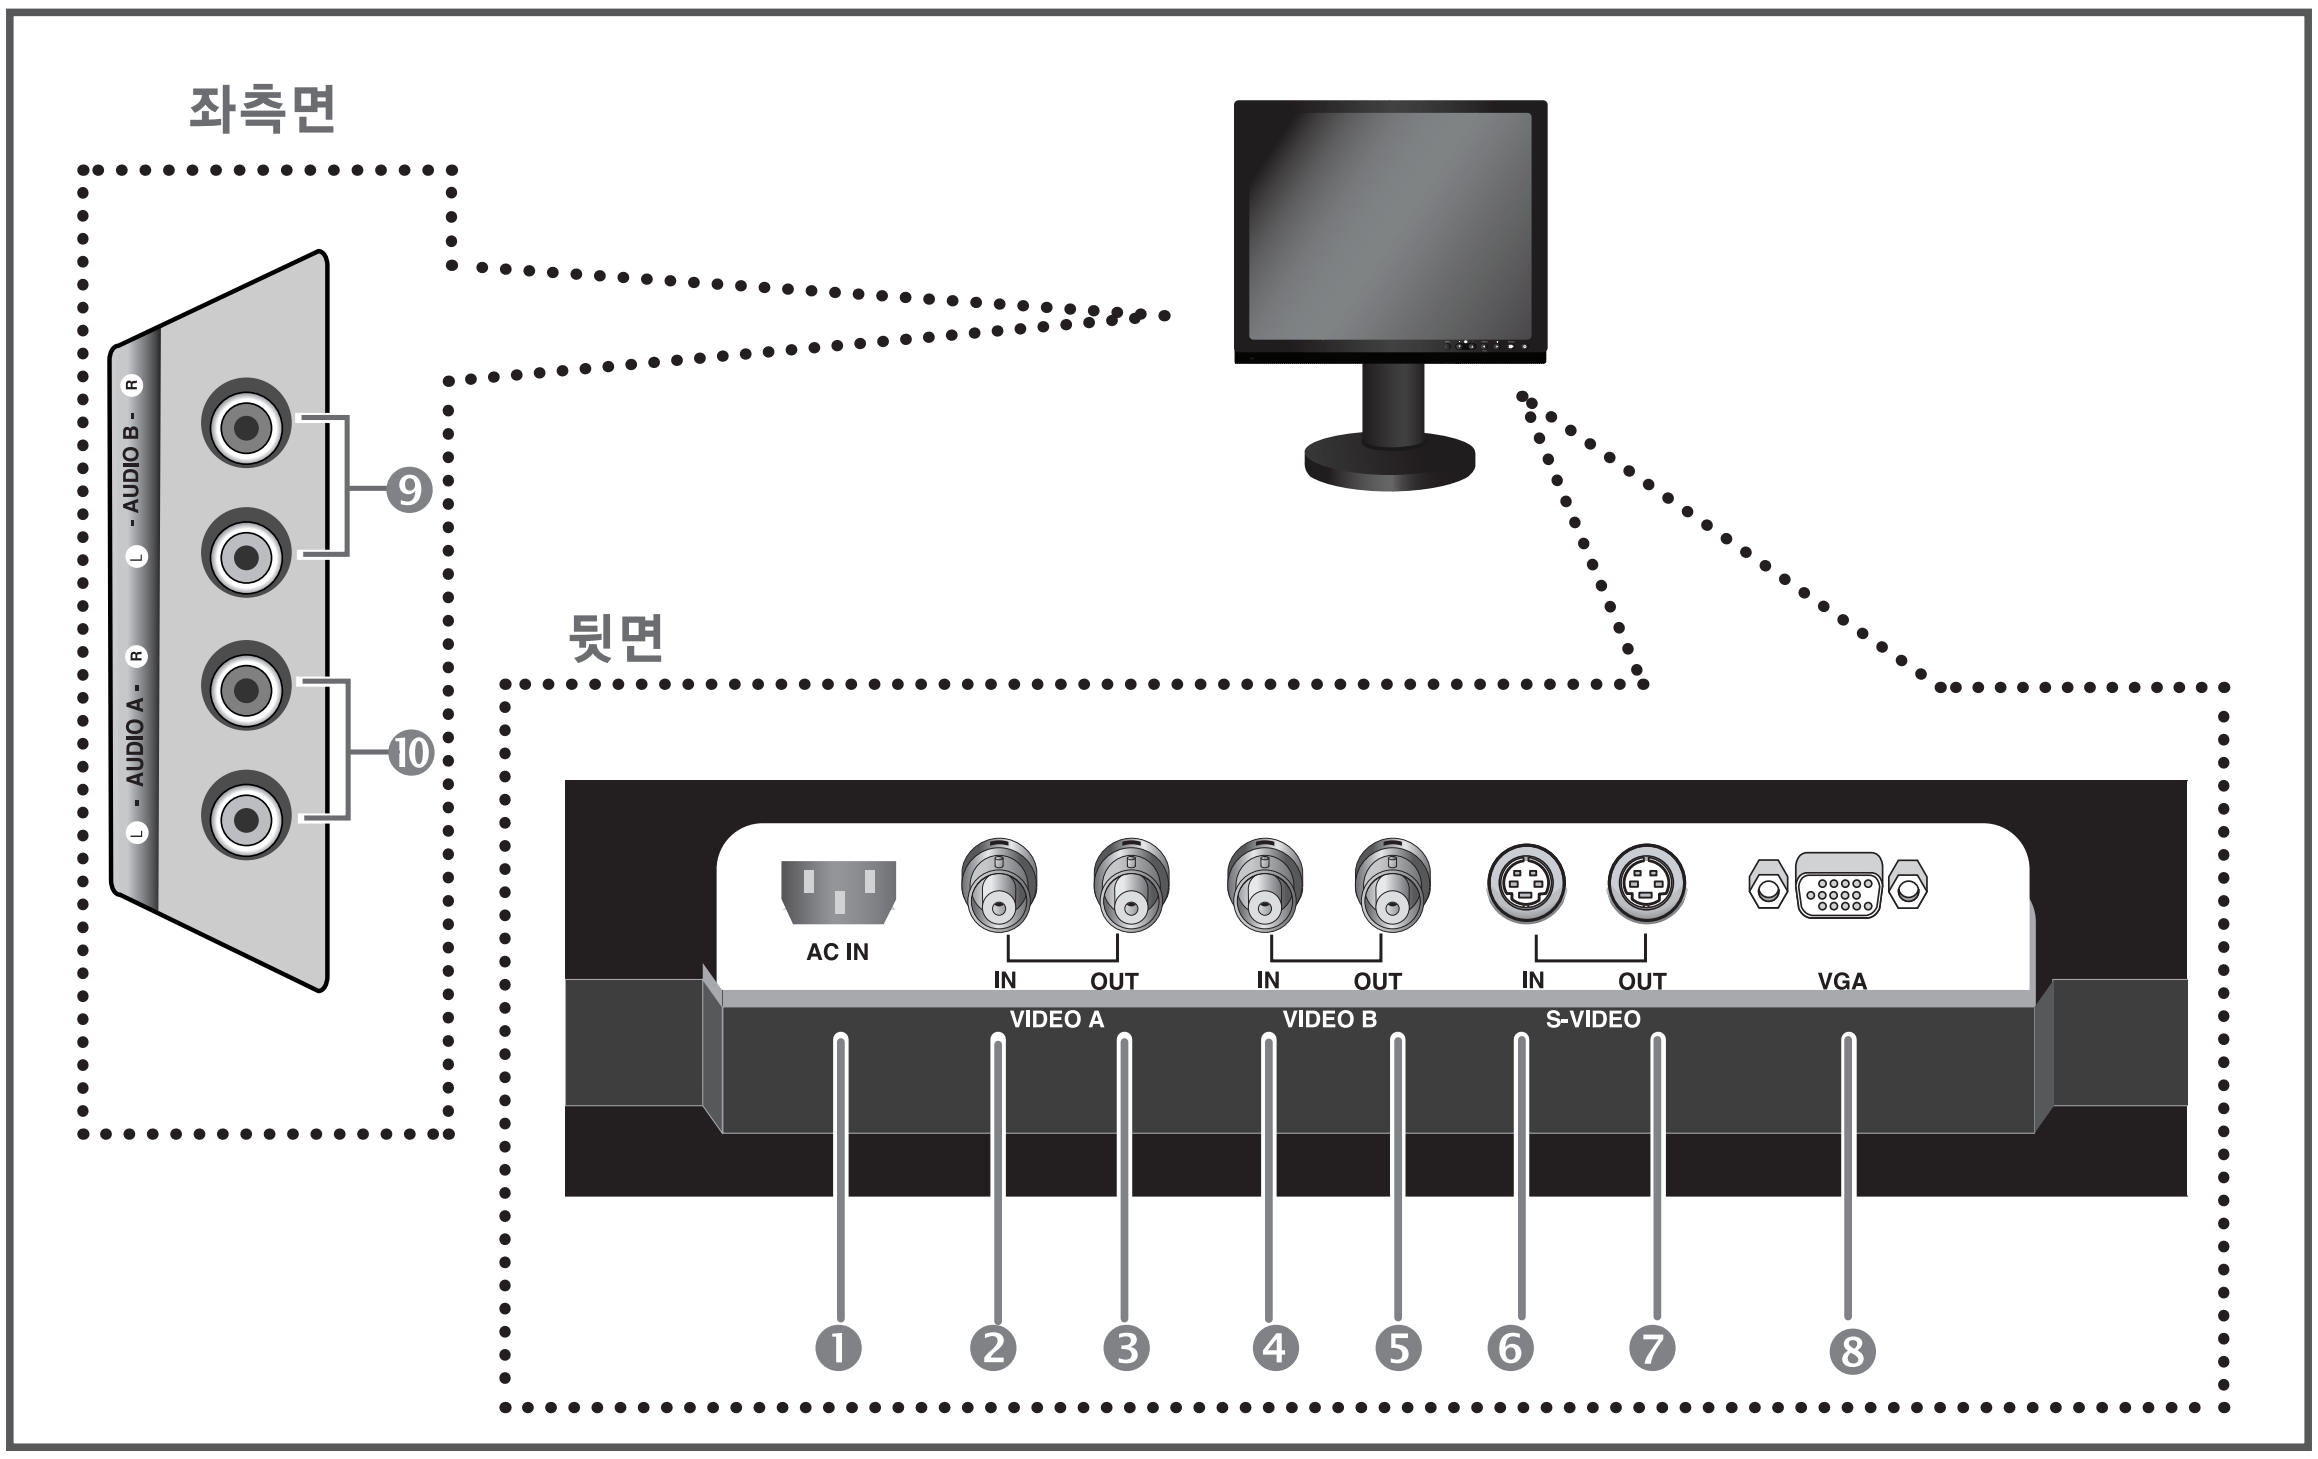

뒷면

❶ **AC IN**
AC 전원 입력

❷ **VIDEO-A IN**
영상-A 입력

❸ **VIDEO-A OUT**
영상-A 출력

❹ **VIDEO-B IN**
영상-B 입력

❺ **VIDEO-B OUT**
영상-B 출력

❻ **S-VIDEO IN**
S-영상 입력

❼ **S-VIDEO OUT**
S-영상 출력

❽ **VGA**
VGA 신호 입력

좌측면

❾ **AUDIO-B**
AUDIO-B 입력 : 우(적색), 좌(백색)

❿ **AUDIO-A/S-VIDEO**
Audio-A (S-영상) 입력 : 우(적색), 좌(백색)

리모컨

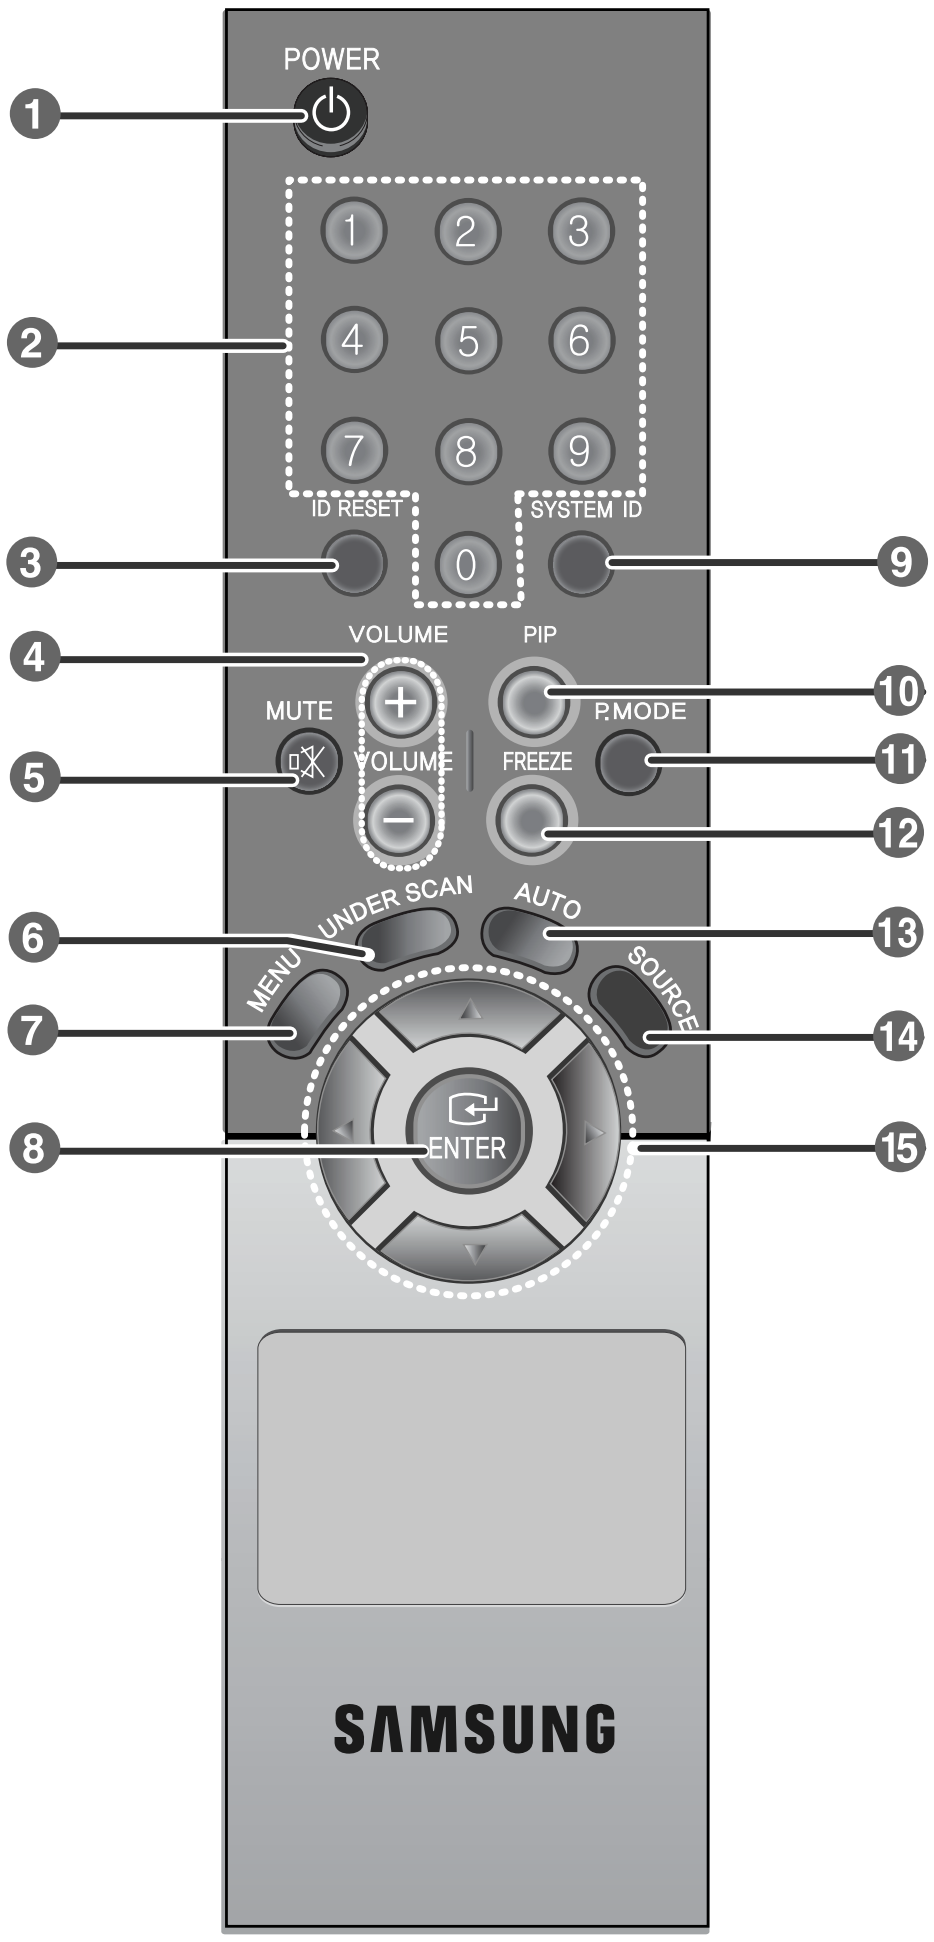

❶ **POWER**
전원을 켜거나 끕니다.
화면이 사라지려면 수초의 시간지연이 있습니다.

❷ **Number button**
리모컨의 SYSTEM ID를 변경합니다.
SYSTEM ID 버튼을 누른 다음, 원하는 번호(**0~9**)를 눌러 리모컨의 SYSTEM ID를 설정합니다.

❸ **ID RESET**
리모컨의 ID값을 초기화(**01**) 합니다.

❹ **VOLUME +, -**
소리 크기를 조절합니다.

❺ **MUTE**
일시적으로 소리를 안나오게 할 때 누릅니다.
화면 좌하단에 표시됩니다.
다시 한번 누르면 MUTE 기능이 취소되고 **+**, **-** 버튼을 눌러도 취소됩니다.

❻ **UNDER SCAN**
스크린 화면 전체에 VIDEO 신호를 표시합니다.

❼ **MENU**
OSD메뉴를 열고, 닫을 때 또는 이전메뉴로 되돌아 갑니다.

❽ **ENTER**
활성화된 메뉴를 동작 시킵니다.

❾ **SYSTEM ID**
리모컨의 SYSTEM ID를 설정합니다.
② Number 버튼을 참조하세요.

❿ **PIP -** VGA모드에서만 가능
PIP 기능을 선택 또는 해제합니다.

⓫ **P.MODE -** VIDEO A/B, S-Video 모드에서 가능
미리 설정되어 있는 화면모드를 선택하거나 변경시 누릅니다.
이 버튼을 누르면, 현재 모드가 화면 중앙하단에 표시됩니다.
제조사에서 미리 설정된 **4**가지의 화면이 있으며, 버튼을 누를 때 마다 변경 선택됩니다.
(Dynamic, Standard, Movie, Custom)

⓬ **FREEZE -** Video A/B, S-Video모드
화면을 정지하려 할 때, 또는 해제시 누릅니다.

⓭ **AUTO -** VGA 모드에서만 가능
화면상태를 자동으로 조정 합니다.

⓮ **SOURCE**
입력 신호원을 변경하고자 할 때 누릅니다.
모니터에 외부 기기가 연결되어 있을 때만 변경 가능합니다.

⓯ **▼▲/◀▶** 버튼
메뉴를 수평 또는 수직방향으로 이동하고자 할 때, 또는 선택된 메뉴의 값을 조정할 때 누릅니다.

외부기기 연결

카메라, DVR, VCR, 외부모니터 등의 외부기기를 제품에 연결할 수 있습니다.

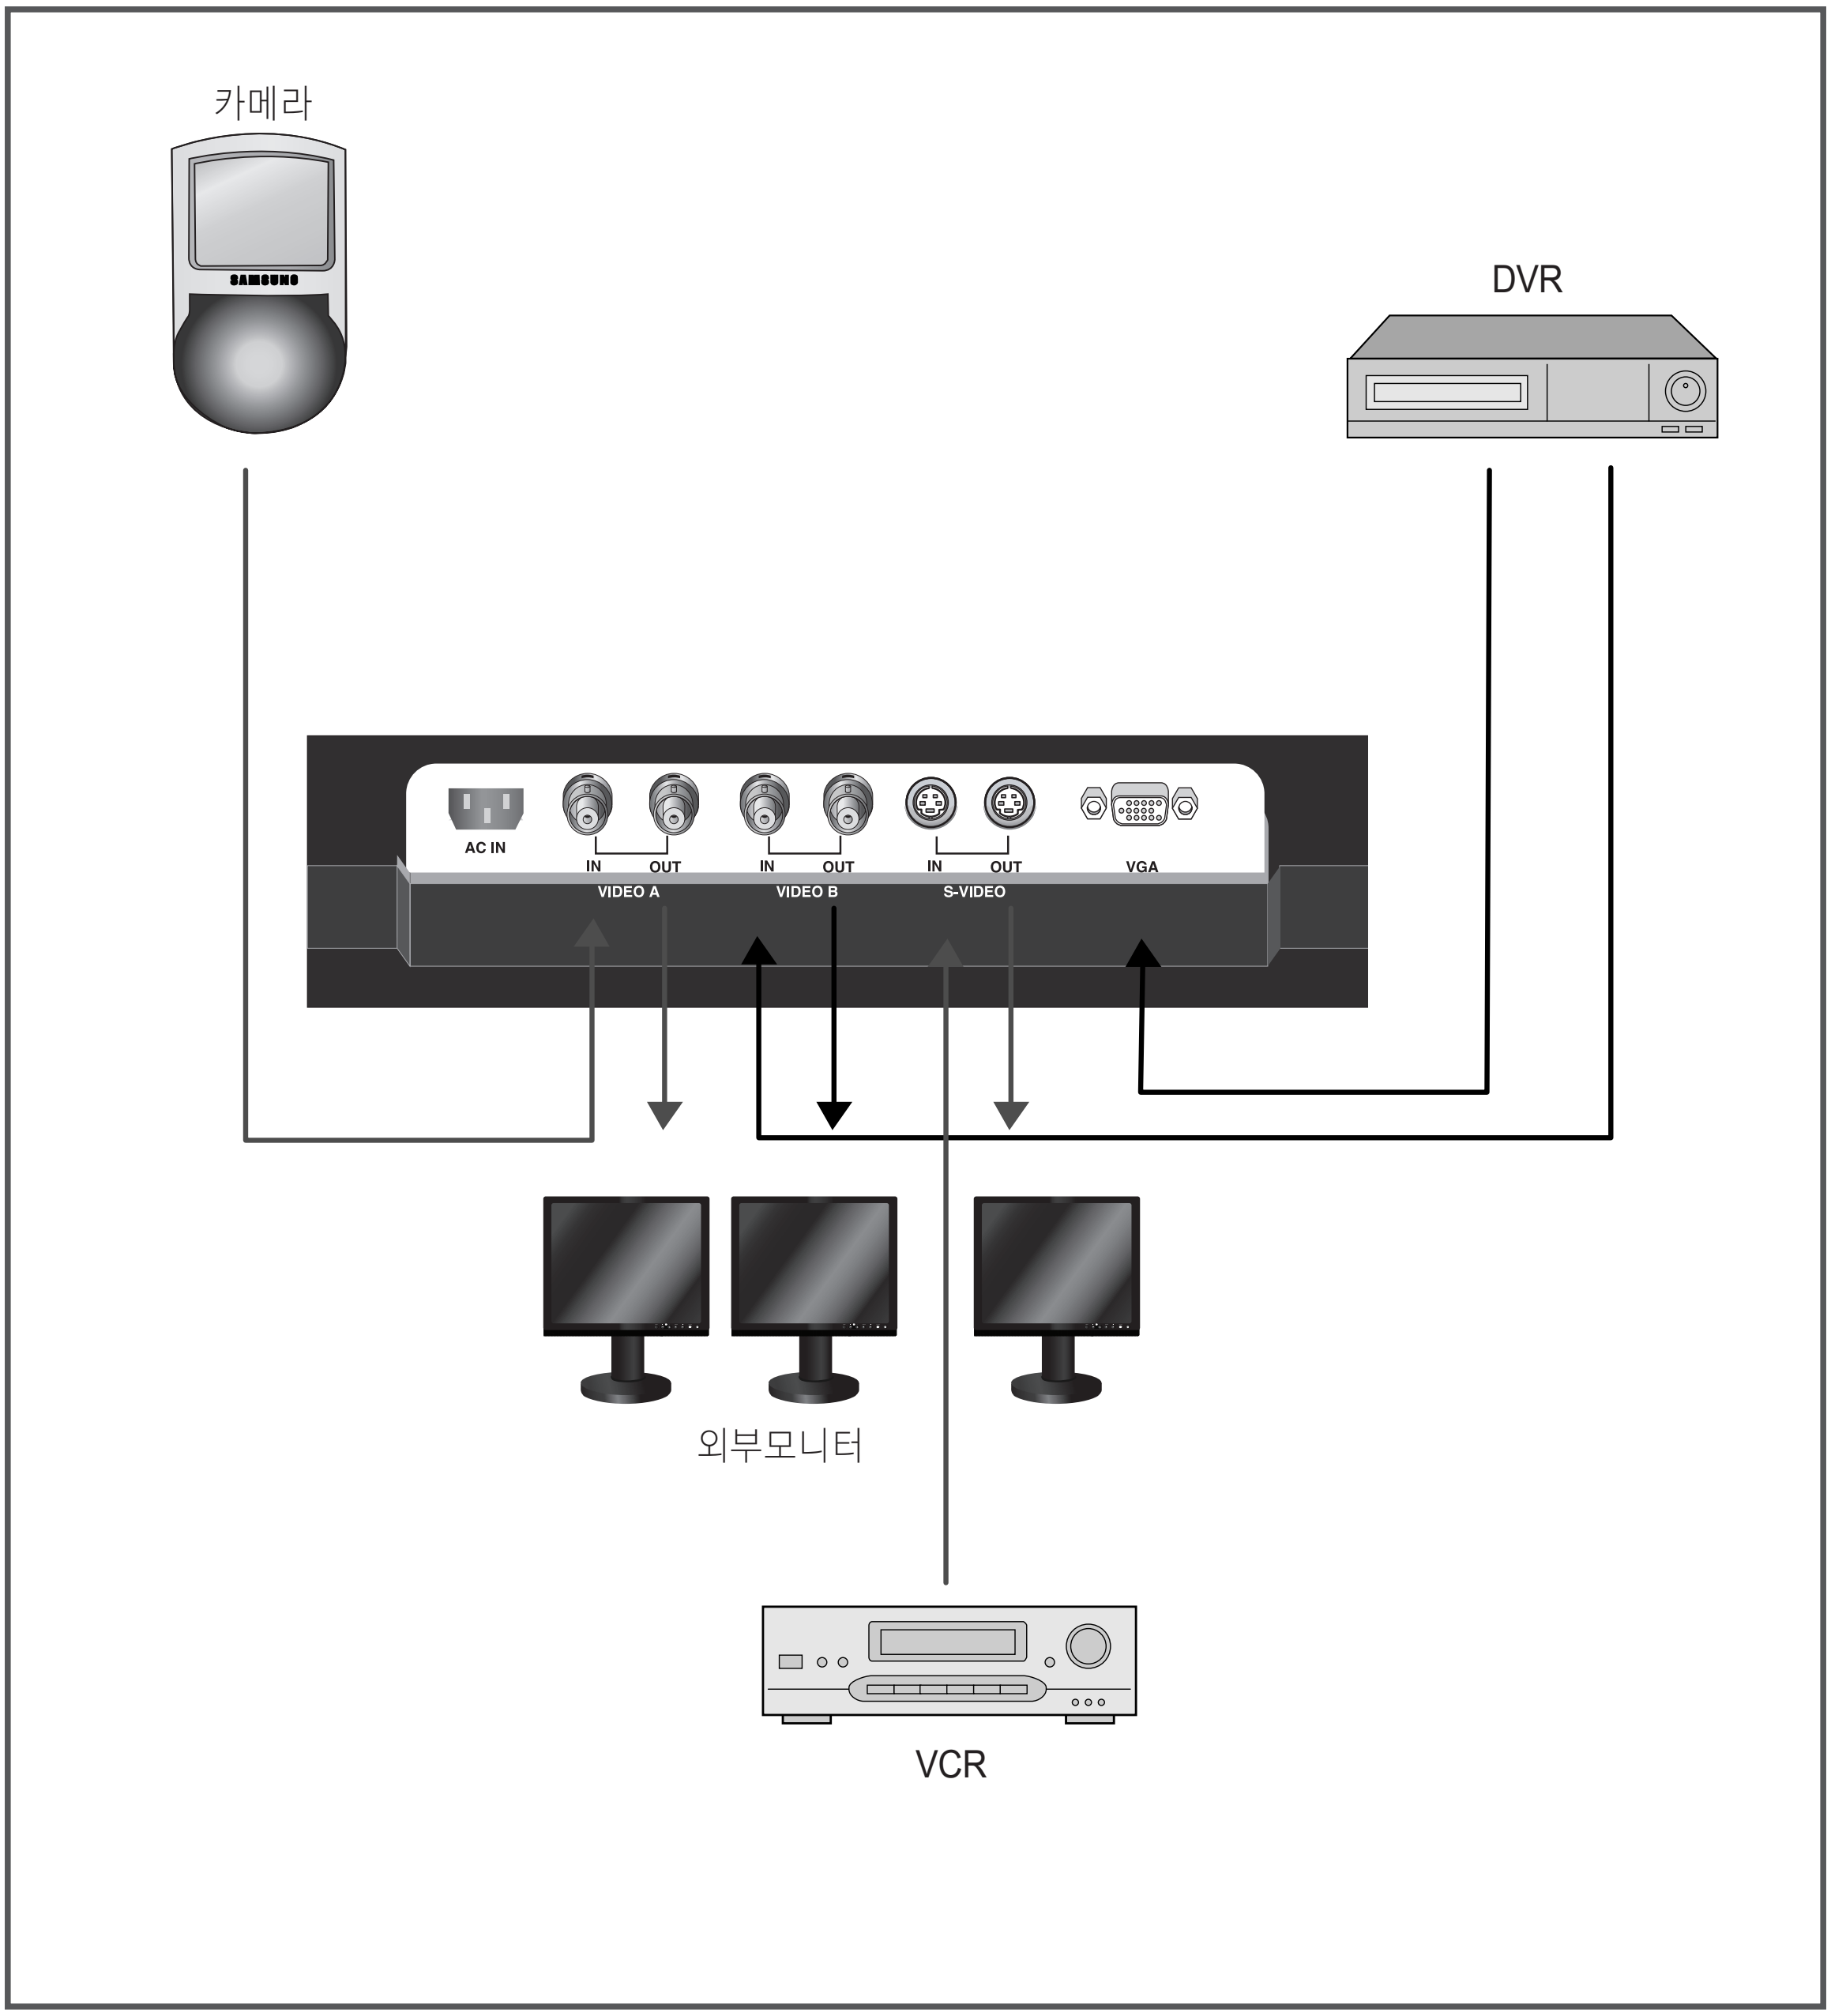

스크린(OSD) 메뉴

신호없음 표시

VGA나 VIDEO입력이 연결되지 않았을 때,
다음 화면이 표시 됩니다.

〈영상 모드〉

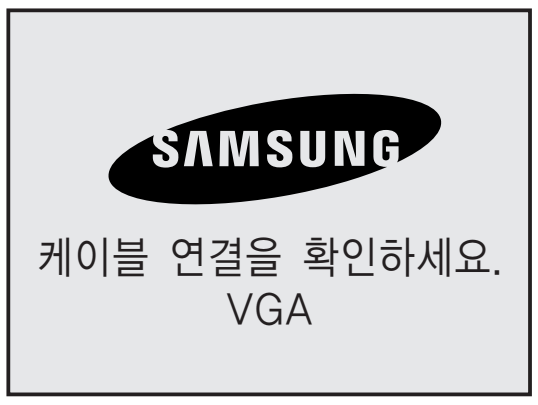

〈VGA 모드〉

OSD메뉴 선택

1. MENU 버튼을 누르면 주메뉴가 나타납니다.
2. ▲/▼ 버튼을 눌러 주메뉴를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 부메뉴를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 다음, ENTER 버튼을 누르세요.
   (조절메뉴인 경우는 ▲/▼ 버튼을 눌러 조정값을 조정하세요.)
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

참고 : 전단계 화면으로 가려면 ◀ 또는 MENU 버튼을 누르세요.

참고 : 약2분이상 버튼을 누르지 않으면, OSD 화면은 사라집니다.

A. 입력메뉴

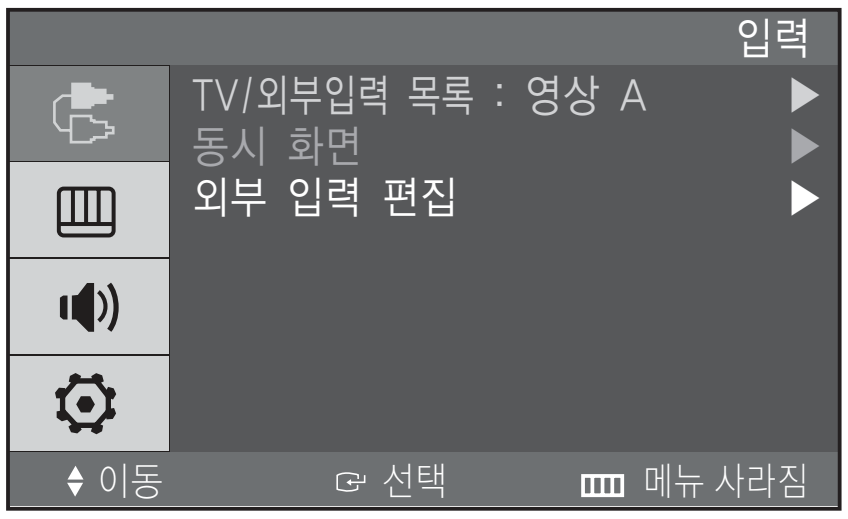

영상A, 영상B, S-영상, VGA 4가지의 입력을 선택할 수 있습니다.

1. MENU 와 ENTER 버튼을 차례대로 누르세요.
2. ▶ 또는 ENTER 버튼을 누르고, ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 입력을 선택하세요.
3. ▶ 또는 ENTER버튼을 누르면, 입력변경이 되고 빠져 나옵니다.

▶ 동시 화면(PIP) 선택하기

- VGA 모드에서만 동작

VGA 를 선택하지 않으면 동작이 안됩니다.

1. MENU 와 ENTER 버튼을 차례대로 누르세요.
2. ▲/▼ 버튼을 눌러 동시 화면를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
3. ENTER 또는 ▶ 버튼을 눌러 부메뉴를 봅니다.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 동작을 선택 한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 동시 화면(PIP) 신호 선택하기

- VGA모드 에서만 동작

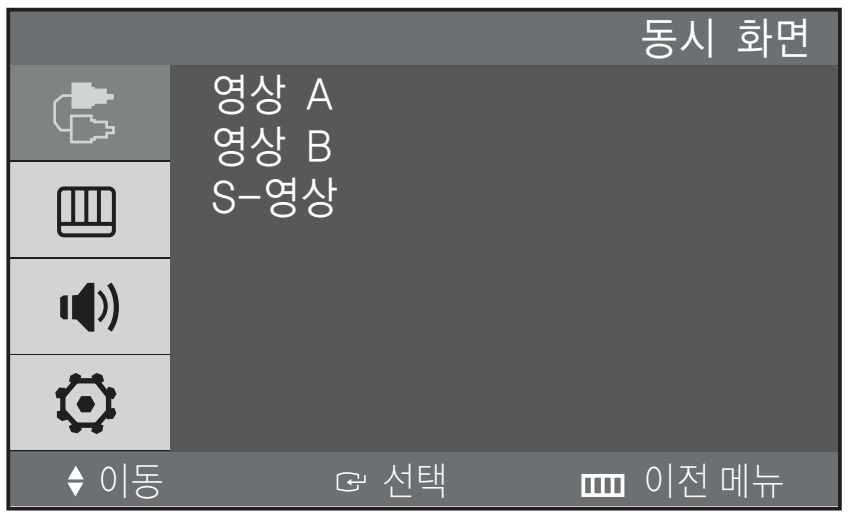

동시 화면 모드를 동작으로 선택해야만 동작이 시작됩니다.

1. MENU 와 ENTER 버튼을 차례대로 누르세요.
2. ▲/▼ 버튼을 눌러 동시 화면(PIP)을 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 외부입력을 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 동시 화면 신호원을 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져나오세요.

▶ 동시 화면 크기(PIP SIZE) 선택하기

- VGA 모드에서만 동작.

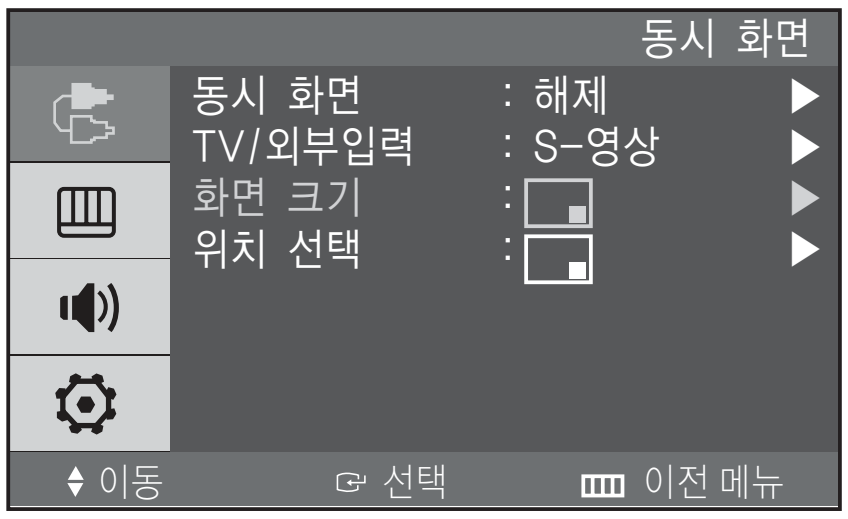

동시 화면 기능을 선택해야 동작됩니다.(PIP 동작)

1. MENU 와 ENTER 버튼을 차례대로 누르세요.
2. ▲/▼ 버튼을 눌러 동시 화면을 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 화면크기 메뉴를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 크기를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요. (,)
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 동시 화면 위치선택(PIP Position)하기

- VGA모드 에서만 동작.

동시 화면 기능을 선택해야 동작됩니다.(PIP 동작)

1. MENU 와 ENTER 버튼을 차례대로 누르세요.
2. ▲/▼ 버튼을 눌러 동시 화면(PIP)을 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 위치선택 메뉴를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 위치를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요. (, , ,)
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 동시화면(PIP) 기능 해제하기

- VGA 모드에서만 동작

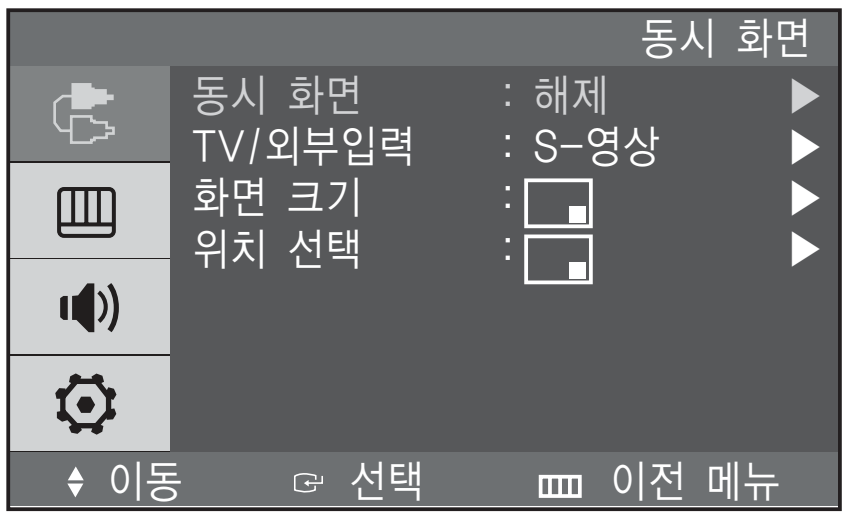

VGA 를 선택하지 않으면 동작이 안됩니다.

1. MENU 와 ENTER 버튼을 차례대로 누르세요.
2. ▲/▼ 버튼을 눌러 동시 화면을 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
3. ENTER 또는 ▶ 버튼을 눌러 부메뉴를 선택합니다.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 해제를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 외부신호 이름 편집하기

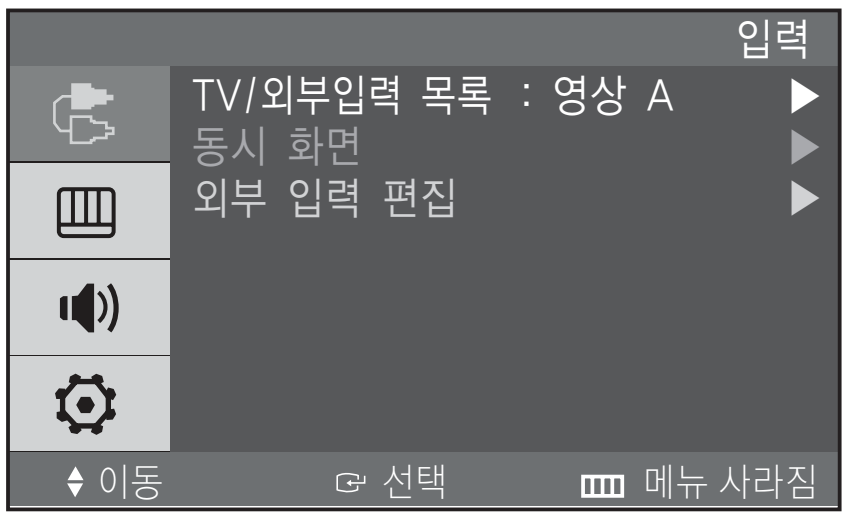

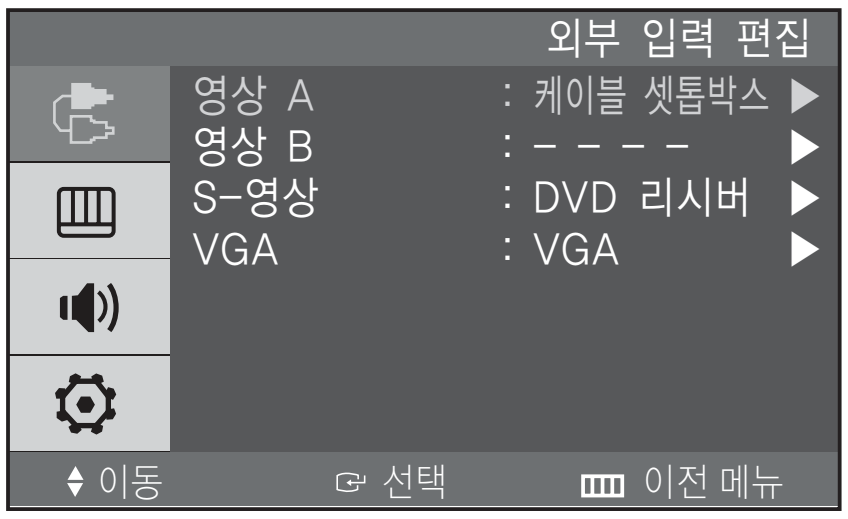

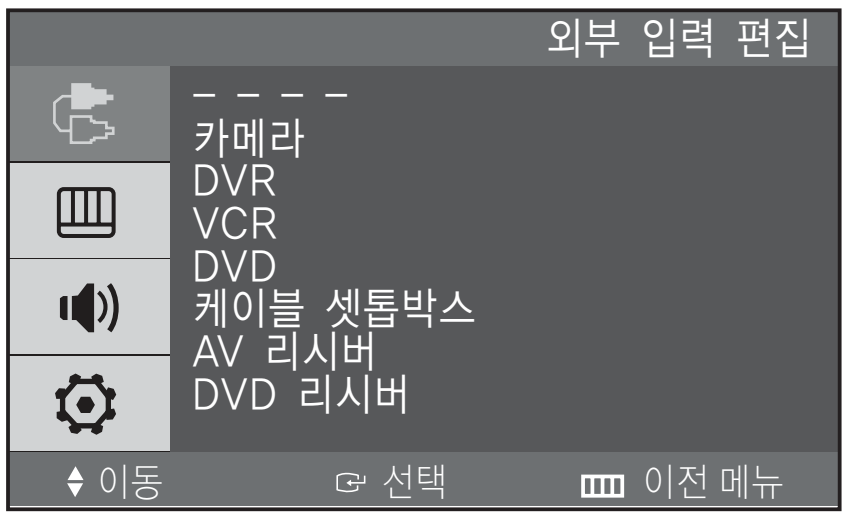

1. MENU 와 ENTER 버튼을 차례대로 누르세요.
2. ▲/▼ 버튼을 눌러 외부 입력 편집 메뉴를 선택한 후, ENTER버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 대상 입력을 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 이름을 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

B. 화면메뉴

■영상 모드

▶ 화면모드 설정하기

: 선명한 화면, 표준화면,부드러운화면, 사용자조정

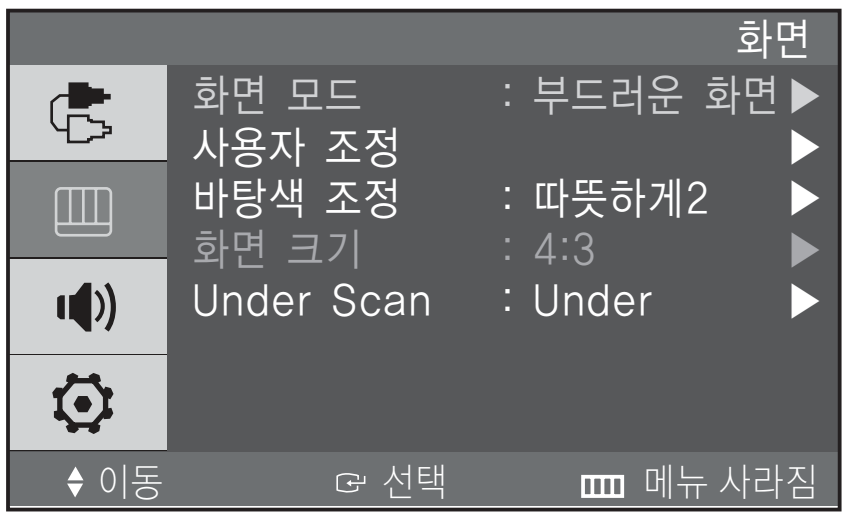

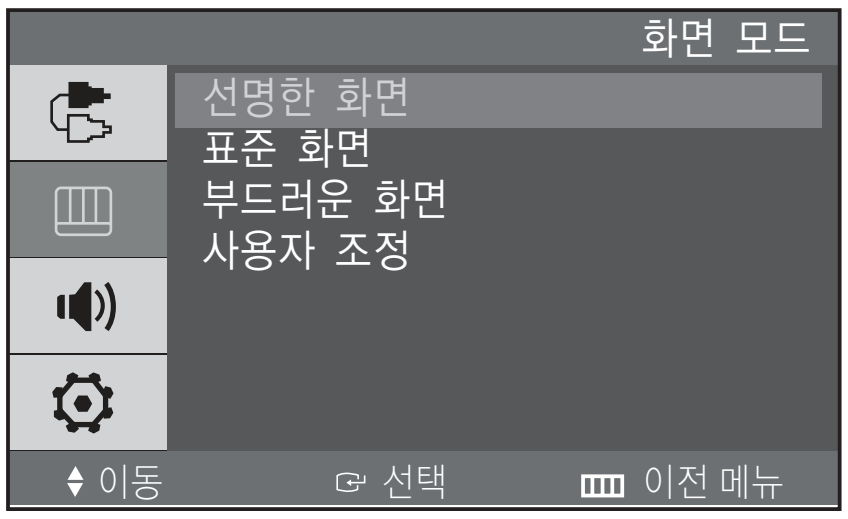

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 눌러 화면모드를 선택하세요.
3. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 화면모드를 선택하세요. (선명한화면, 표준화면, 부드러운화면, 사용자조정)
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져나오세요.

▶ 사용자 조정 모드 조정하기

영상모드 : 명암, 밝기, 선명도, 색상

참고 : 색상 기능은 NTSC 지역에만 적용됩니다.

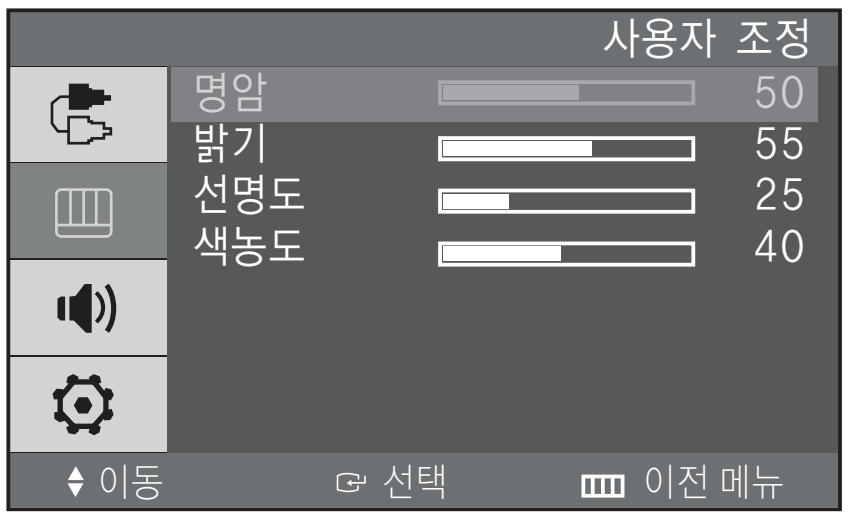

〈영상모드〉

▶ 사용자 조정 모드 조정하기

VGA모드 : 명암, 밝기

〈VGA 모드〉

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 사용자 조정을 선택한후 ENTER 버튼을 누르세요. (VGA 모드시 : ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.)
4. ▲/▼ 와 ENTER 버튼을 눌러 원하는 셋팅값을 선택합니다.
5. ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 값으로 조정하고, ENTER 버튼을 누르세요.
6. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 메뉴(명암, 밝기)를 선택하세요.
7. ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 값으로 조정하고, ENTER 버튼을 누르세요.
8. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져나오세요.

※ 밝기를 선택하면 다음 화면이 나타납니다.

▶ 바탕색 조정(COLOR TONE)

영상모드 : 차갑게2, 차갑게1, 표준, 따뜻하게1, 따뜻하게2

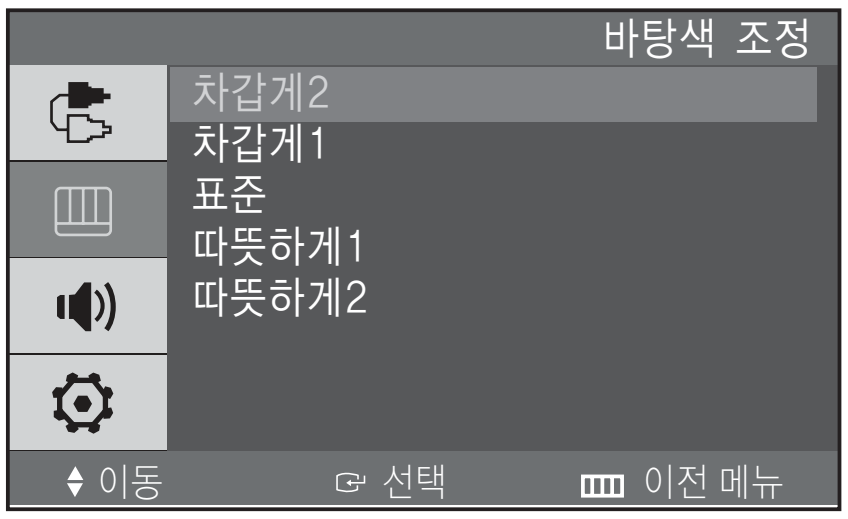

〈영상모드〉

▶ 바탕색 조정하기

VGA 모드 : 차갑게, 표준, 따뜻하게, 사용자 조정

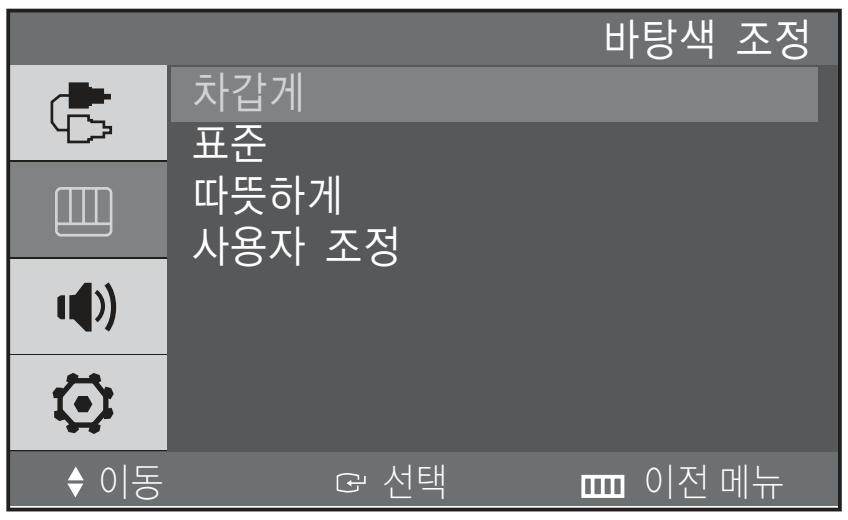

〈VGA모드〉

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 와 ENTER버튼을 눌러 바탕색 조정 메뉴를 선택하세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 화면 크기 설정하기

: 확대, 4:3

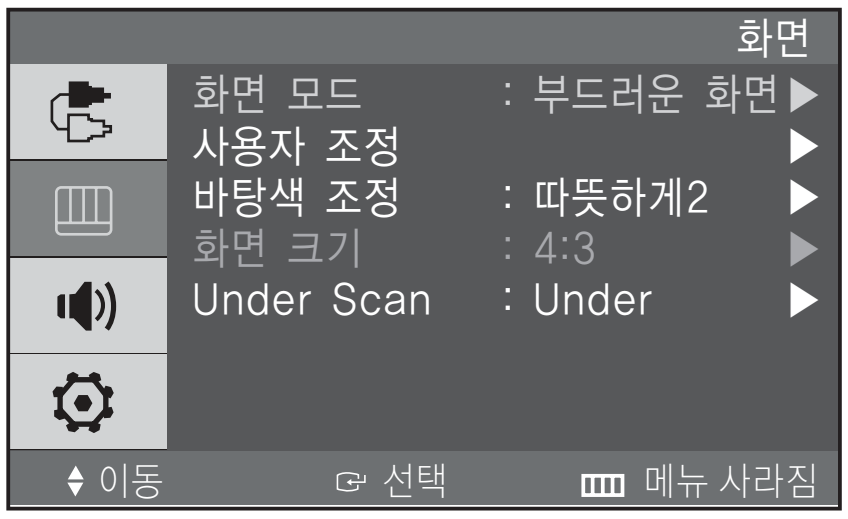

Under scan에서 Over를 선택했을 때만 동작 됩니다.

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 와 ENTER 버튼을 눌러 화면크기 메뉴를 선택하세요.
4. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ Under Scan 설정하기

: Over, Under

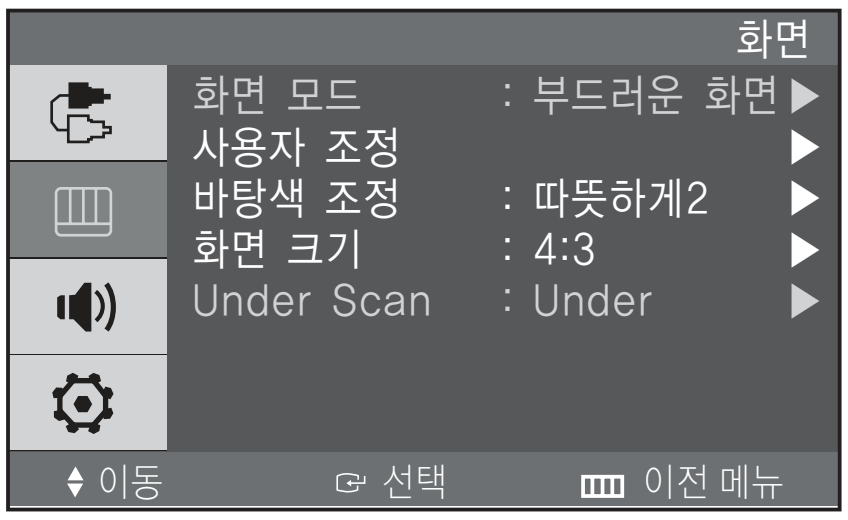

화면크기를 4:3 으로 선택했을 때만 동작됩니다.

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 와 ENTER 버튼을 눌러 Under Scan 메뉴를 선택하세요.
4. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
5. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 Over 또는 Under 를 선택하세요.
6. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

■VGA 모드

▶ 색상 조정(적, 녹, 청)하기

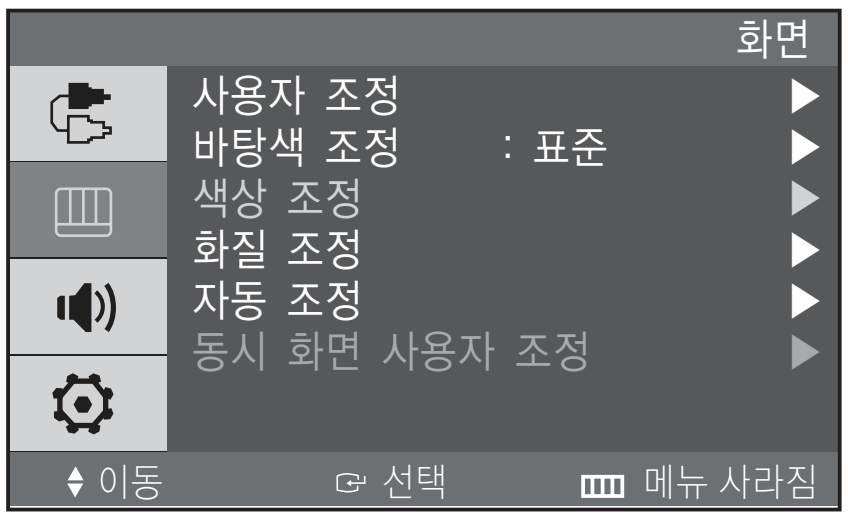

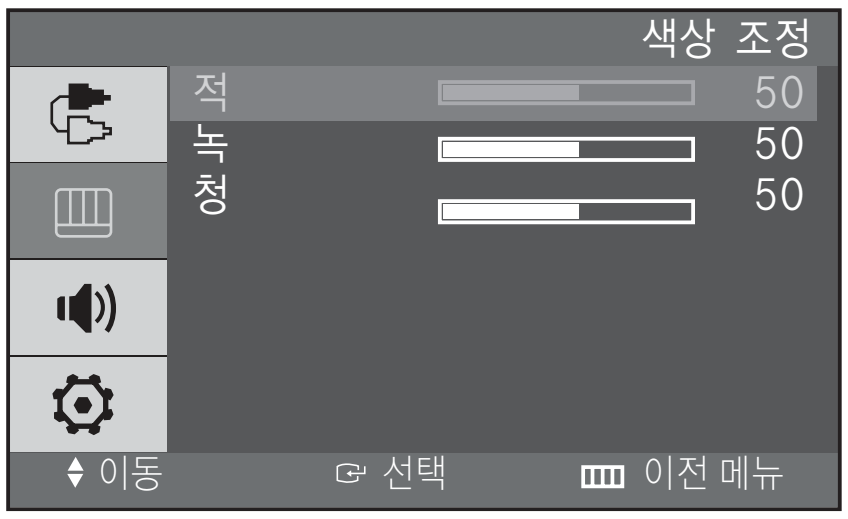

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 와 ENTER버튼을 눌러 색상 조정 메뉴를 선택하세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 칼라를 선택하세요.
5. ◀/▶ 및 ENTER 버튼을 눌러 원하는 값으로 조정하세요.
6. ▲/▼ 버튼을 눌러 다시 원하는 칼라를 선택하세요.
7. ◀/▶ 및 ENTER버튼을 눌러 원하는 값으로 조정하세요.
8. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 화질 조정(Image lock)하기

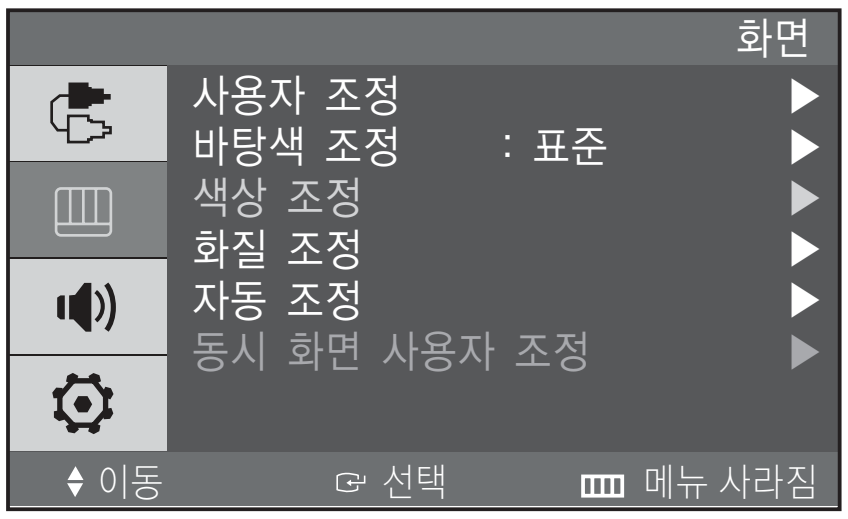

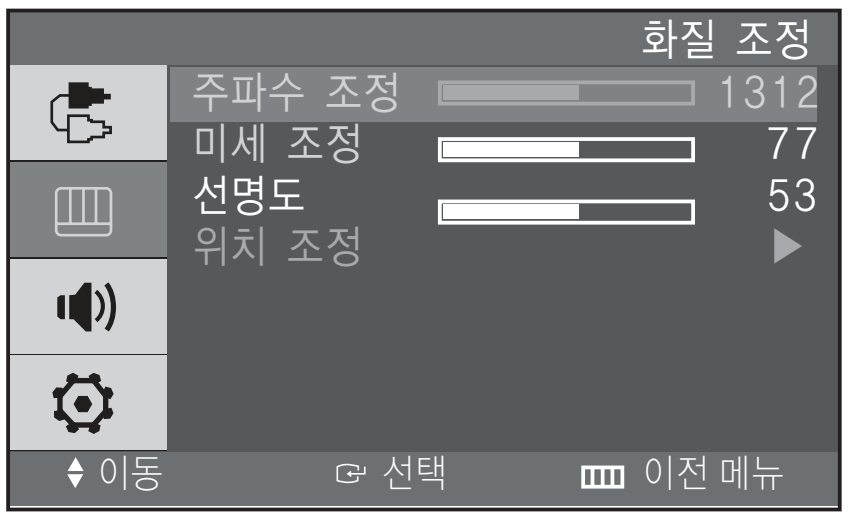

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 와 ENTER 버튼을 눌러 화질 조정 메뉴를 선택하세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 부메뉴를 선택하세요.
(주파수 조정, 미세 조정, 선명도)
5. ◀/▶ 및 ENTER 버튼을 눌러 원하는 값으로 조정하세요.
6. ▲/▼ 버튼을 눌러 다시 원하는 부메뉴를 선택하세요.
7. ◀/▶ 및 ENTER 버튼을 눌러 원하는 값으로 조정하세요.
8. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 위치 조정(image lock)하기

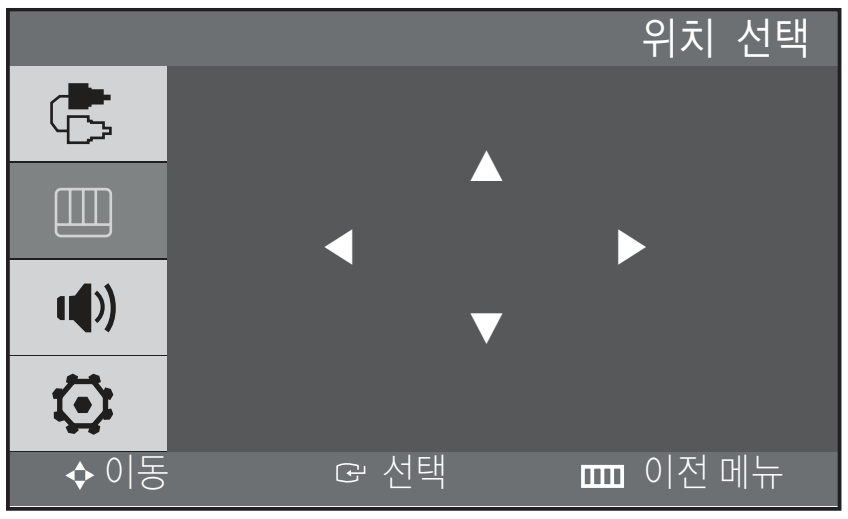

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 와 ENTER 버튼을 눌러 화질 조정 메뉴를 선택하세요.
4. ▲/▼ 와 ENTER 버튼을 눌러 위치 조정 메뉴를 선택하세요.
5. ▲/▼ 또는 ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 위치로 조정하세요.
6. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 자동 조정하기

VGA모드를 선택했을 때만 동작됩니다.

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 자동 조정 메뉴를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.

다음과 같은 화면이 나타납니다.

4. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 동시 화면(PIP) 조정하기

: 명암, 밝기, 선명도, 색상

> 참고 : 색상 기능은 NTSC 지역에만 적용됩니다.

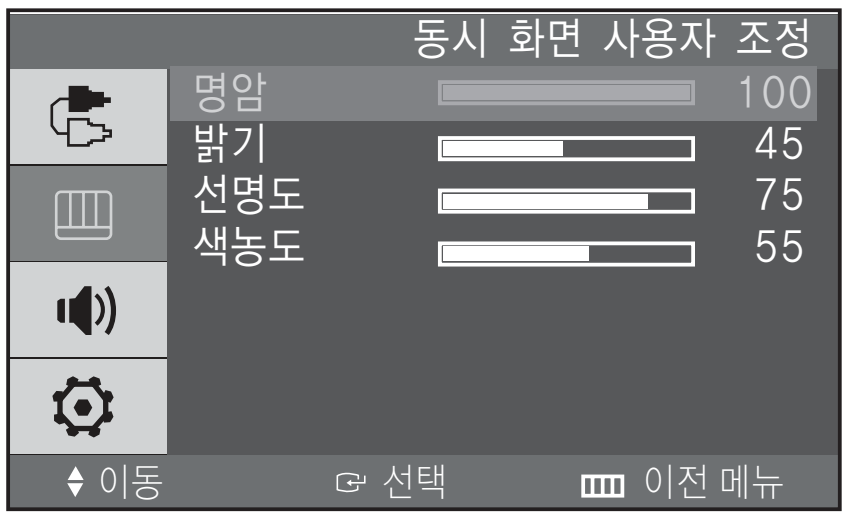

동시 화면 기능을 선택 했을 때만(PIP 선택) 조정됩니다.

1. MENU 버튼을 누른 후, ▲/▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 와 ENTER 버튼을 눌러 동시 화면 사용자 조정 메뉴를 선택하세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 부 메뉴를 선택하세요. (명암, 밝기,선명도,색농도)
5. ◀/▶ 버튼을 눌러 세팅값을 조정하세요.
6. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 다른 부메뉴를 선택하세요.
7. ◀/▶ 버튼을 눌러 세팅값을 조정하세요.
8. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

C. 음향메뉴

▶ 음향모드 설정하기

: 표준으로 들을 때, 음악을 들을 때, 영화를 볼 때, 뉴스를 들을 때, 사용자 조정

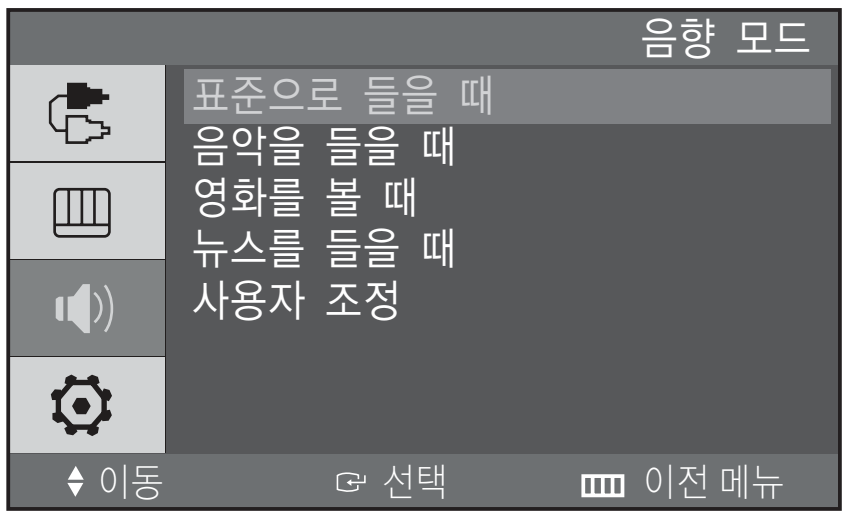

1. MENU 와 ▲/▼ 버튼을 눌러 음향 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 음향모드를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후 ENTER 버튼을 누르세요.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 사용자 조정하기

: 저음, 고음, 음균형

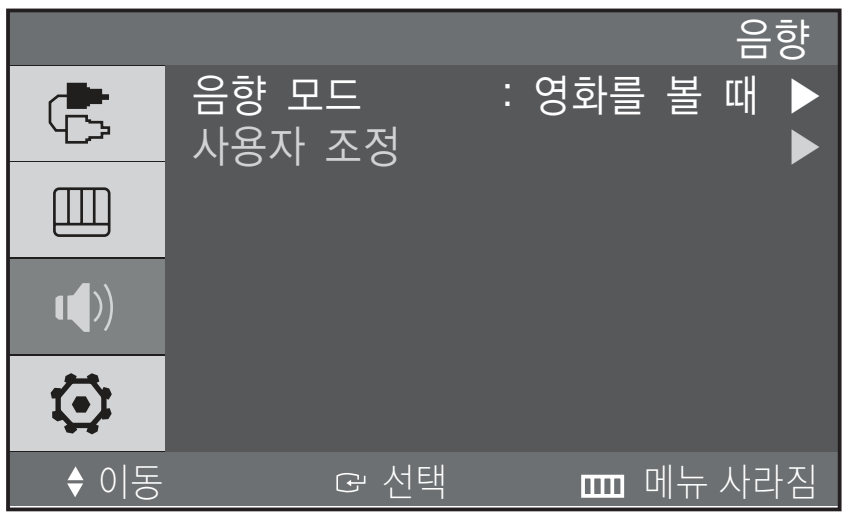

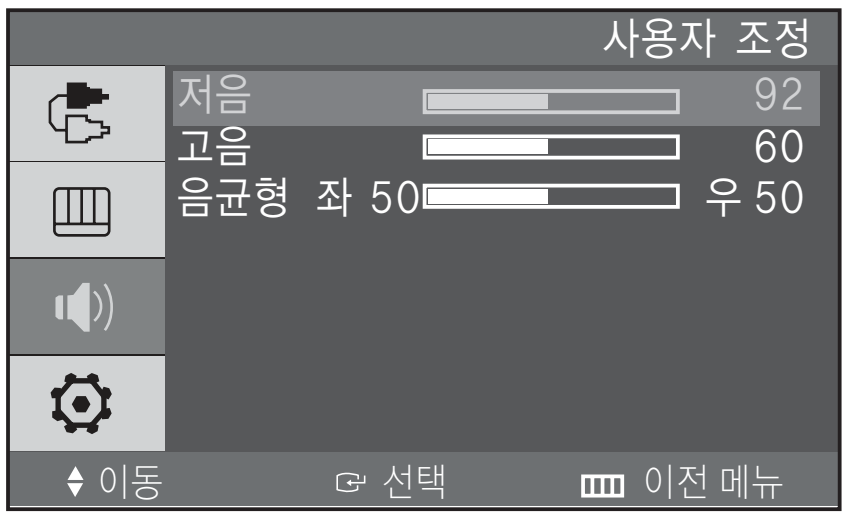

1. MENU 와 ▲/▼ 버튼을 눌러 음향 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 사용자 조정 메뉴를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택 하세요. (저음, 고음, 음균형)
5. ◀/▶ 버튼을 눌러 세팅값을 조정하세요.
6. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 다른 부메뉴를 선택하세요.
7. ◀/▶ 버튼을 눌러 세팅값을 조정하세요.
8. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

D. 설정메뉴

▶ 메뉴 언어 설정하기

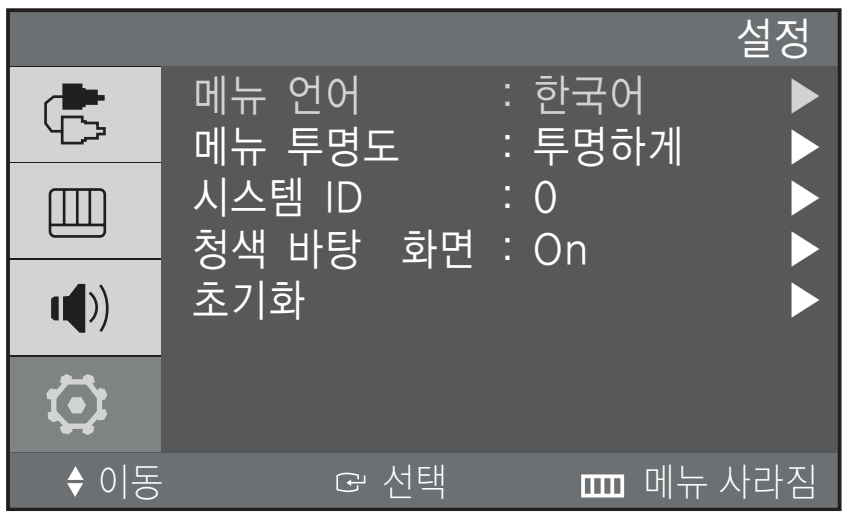

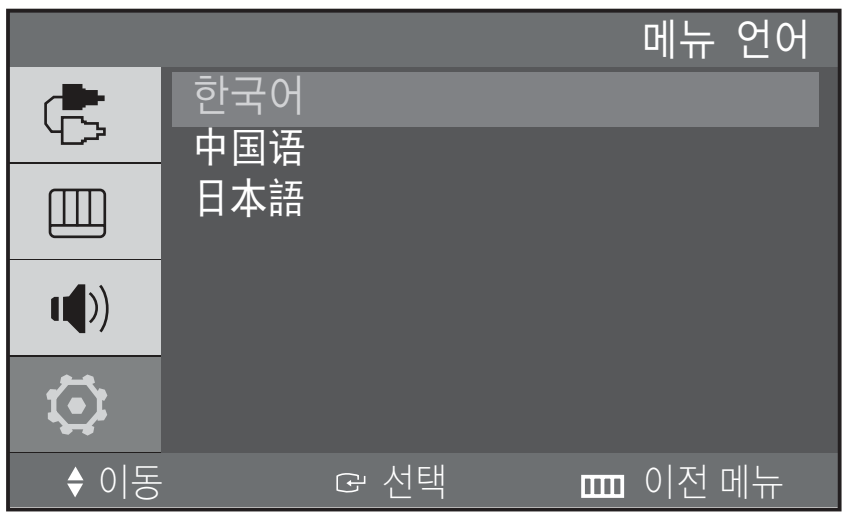

1. MENU 와 ▲/▼ 버튼을 눌러 설정 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 메뉴 언어를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택하세요.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 메뉴 투명도 선택하기

: 매우 투명하게, 투명하게, 약간 투명하게, 불투명 하게

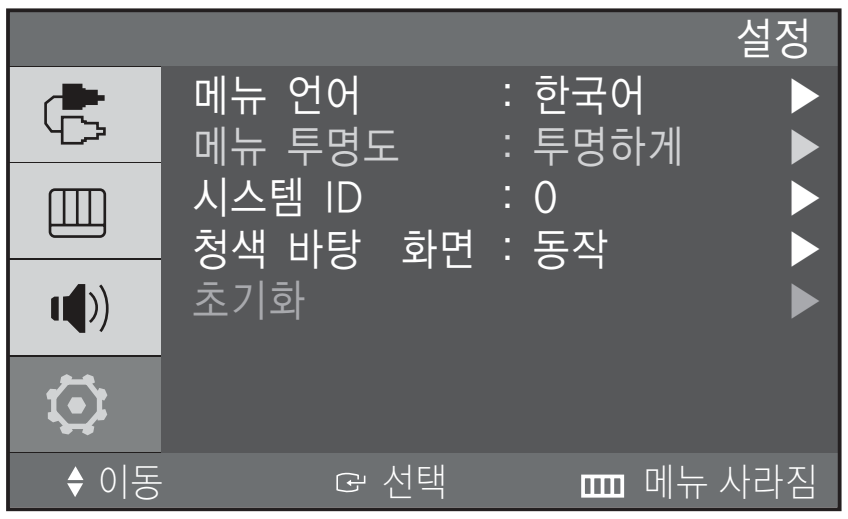

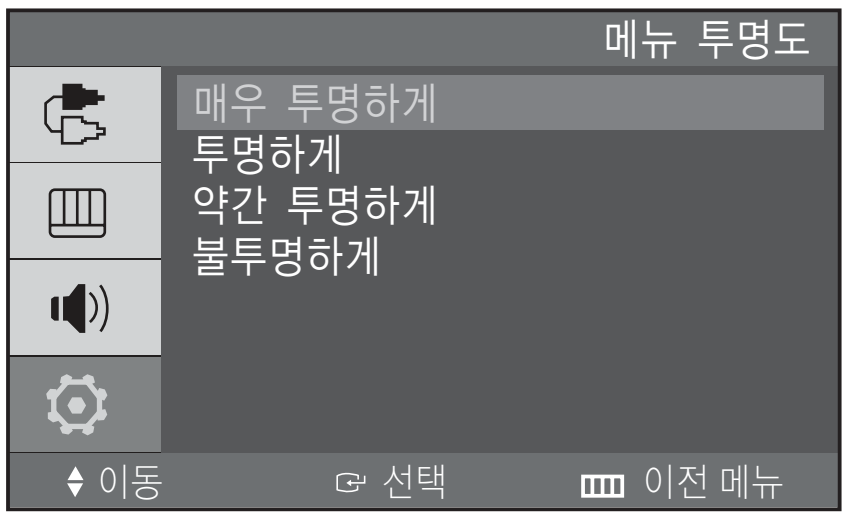

1. MENU 와 ▲/▼ 버튼을 눌러 설정 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 메뉴 투명도를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택 하세요.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 시스템 ID 설정하기

: 0 ~ 9

1. MENU 와 ▲/▼ 버튼을 눌러 설정 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 시스템 ID를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 번호를 선택 하세요. **(0 ~ 9)**
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 청색 바탕 화면 설정하기

: 동작, 해제

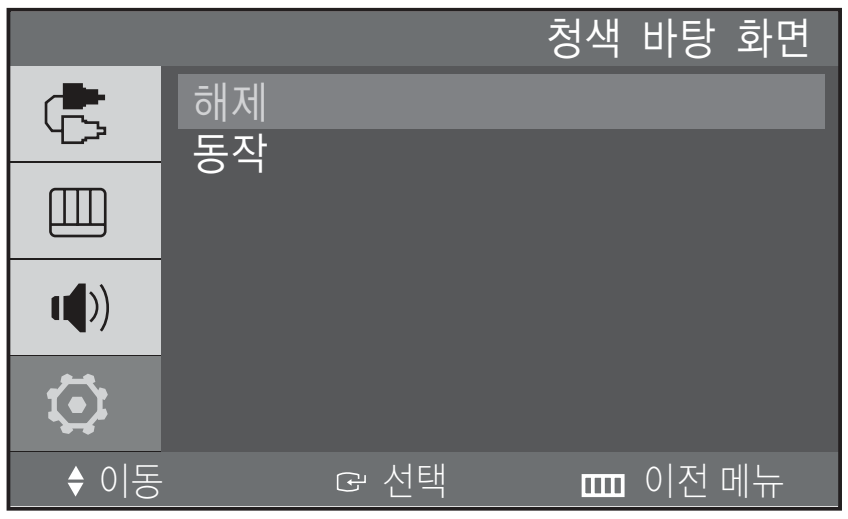

1. MENU 와 ▲/▼ 버튼을 눌러 설정 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 청색 바탕 화면 메뉴를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택 하세요.
5. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

▶ 초기화 하기

VGA 모드 – 화질 초기화, 색상 초기화

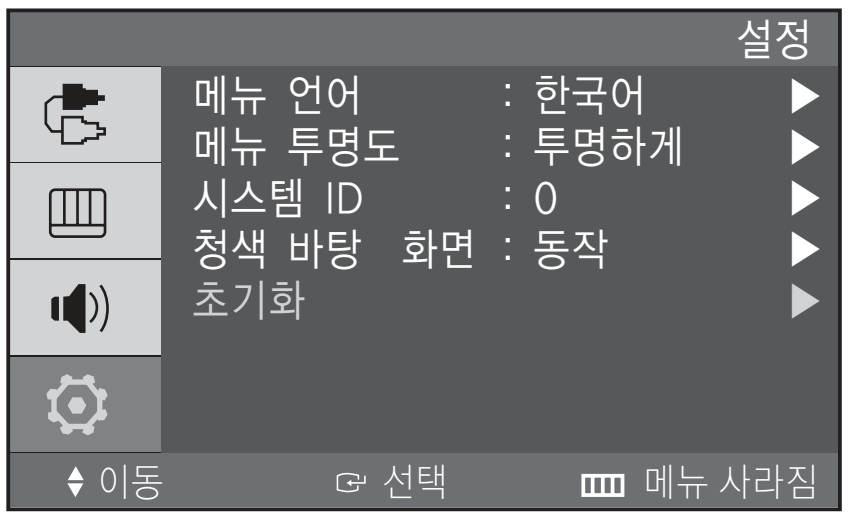

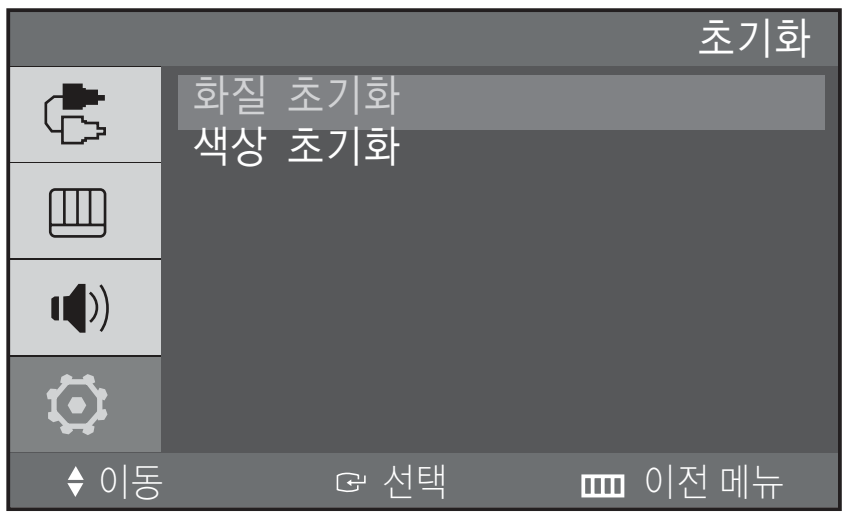

VGA 모드에서만 동작됩니다.

1. MENU 와 ▲/▼ 버튼을 눌러 설정 메뉴를 선택하세요.
2. ENTER 또는 ▶ 버튼을 누르세요.
3. ▲/▼ 버튼을 눌러 초기화 메뉴를 선택한 후, ENTER 버튼을 누르세요.
4. ▲/▼ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택 하세요.
5. ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택하세요. (확인 또는 취소)
6. MENU 또는 ◀ 버튼을 여러번 눌러 빠져 나오세요.

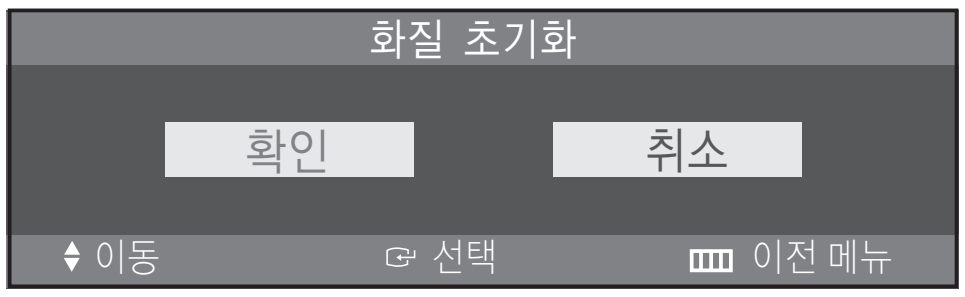

제품사양

모델명		SMT-1721	SMT-1921
규격명		OR17KO	OR19KO
Sales Area		World Wide	
Broadcasting System		NTSC/PAL System	
LCD 판넬	SIZE	17" AML LTM170EX-L31	19" AML LTM190EX-L31
	표시방식	SXGA a-Si TFT-LCD	
	해상도 (HxV)	1280 X 1024	
	밝기(cd/m2)	300	
	대비	1000:1	
	응답시간	5msec	
	시야 각	80/80/80/80	
	유효표시화면	337.92mm(H) x 270.336mm(V)	376.32mm(H) x 301.056mm(V)
	화소크기(mm)	0.264mm(H) x 0.264mm(V)	0.294mm(H) x 0.294mm(V)
화면	스캔 방식	Progressive	
	칼라시스템	NTSC 3.58/PAL	
	화면모드	4:3	
	2D Comb Filter	0	
	Noise Reduction	0	
	PIP	0	
	Freeze	0	
	Under Scan	0	
Video	합성비디오	2채널 입력,1.0Vp-p, 75 ohm 종단, Loop Through 출력, BNC Type	
	S-Video	1채널 입력(Y/C), Loop Through 출력	
	VGA	1 ch 입력	
Audio		2채널 입력, 2W 스테레오, RCA Type	
OSD	언어	11 Language (Eng/Fre/Ger/Spa/Ita/Rus/Swe/Por/Kor/Chn/Jpn)	
HAS스탠드	높이조절	0 ~ 100mm	
	기울기	-5˚ ~ 25˚	
	회전각도	-165˚ ~ +165˚	
외형치수 (WxDxH)	실치수	371mm x 220mm x 367.6mm (Lowest) 371mm x 220mm x 467.6mm (Hightest)	412mm x 220mm x 398mm (Lowest) 412mm x 220mm x 498mm (Hightest)
무 게	제품 중량	5.95Kg	6.85Kg
전기적특성	입력전원	100 ~ 260V	100 ~ 260V
	소비전력	42W	42W

제품보증서

제품 보증 기간은 1년 부품 보유 기간은 4년입니다.

서비스에 대하여
저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 1/2로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리 불가능시	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도의 당사기준에 한함
■ 수리 가능시	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스 (고객비용부담)에 대한 책임

※ 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무료서비스 기간내라도 유료 처리됩니다.

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 외부안테나/유선신호 설명 및 설치, 전원관련 설치시
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시
- 제품 구매 설치이후 추가 제품 연결 요청시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 요청시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시
- 제품 관련 소프트웨어 설치 및 조정시
- 타회사 제품으로 인한 사용설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스 센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염?수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

SAMSUNG

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실

서울 02 - 541 - 3000, 080 - 022 - 3000

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr

[한국 서비스품질 우수기업]

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

AB68-00651B-02